

ANNEXE


Motorisation Somfy

TÉLÉCOMMANDE

ATTENTION ! Les moteurs sont programmés en usine ; le client devra uniquement réaliser l'étape 4. Auto-apprentissage.



CENTRALE DE CONTRÔLE

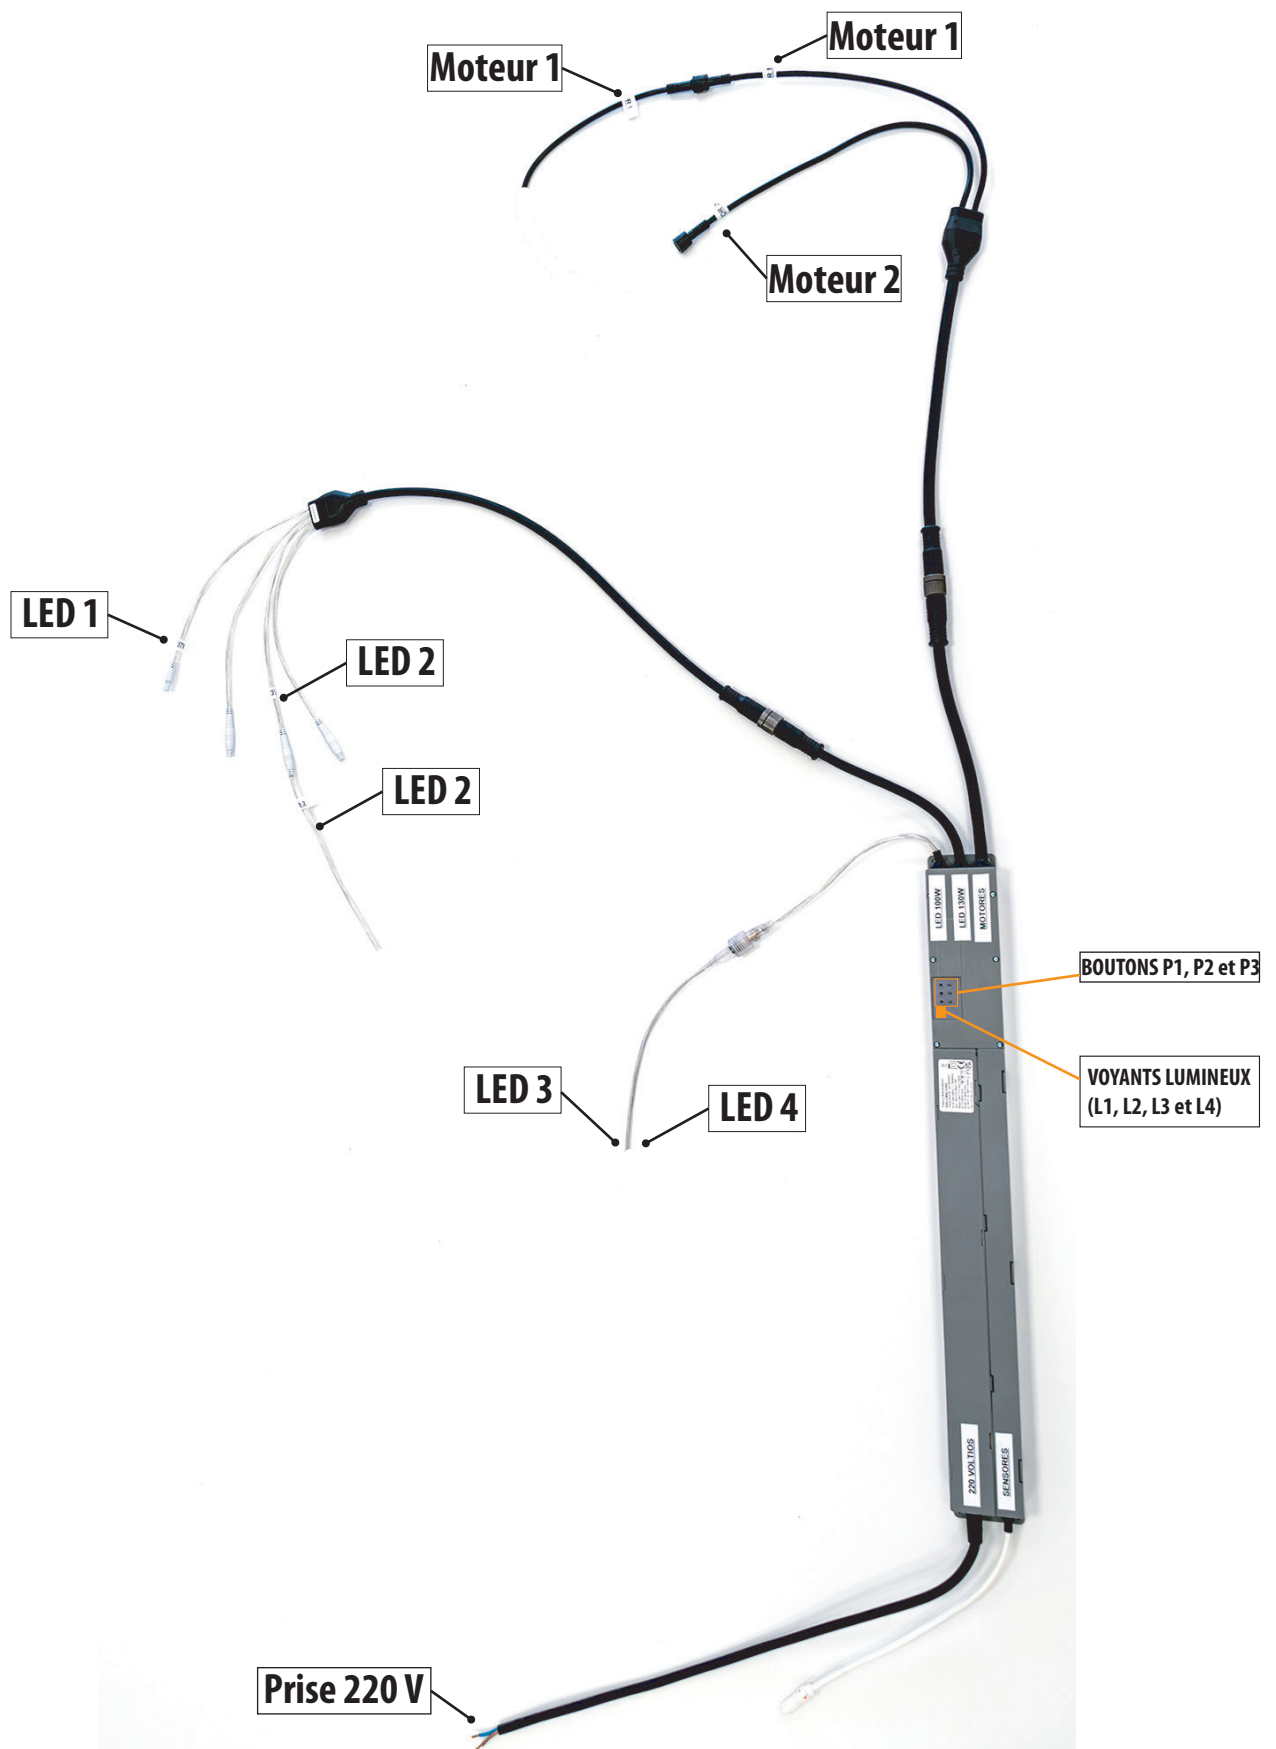

PROGRAMMATION

■ 1. SÉLECTION DU MODE LUMIÈRE BLANCHE

Appuyez 10 fois sur le bouton P1. Il ne doit pas s'écouler plus d'une seconde entre deux appuis. Le 10e appui doit être maintenu jusqu'à l'émission de 4 bips.


Lorsque vous relâchez le bouton, la carte redémarre automatiquement, comme si l'alimentation avait été coupée puis rétablie. Le voyant L3 s'allume ; enfin, la centrale de contrôle émet 3 bips.

1er	2e	3e	4e	5e	6e	7e	8e	9e	10e
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Si elle émet deux bips au lieu de quatre, répétez le processus.

■ 2. CONFIGURATION POUR 2 MOTEURS SYNCHRONISÉS

- 2.1. Débranchez l'alimentation. Attendez 30 secondes, puis rebranchez ; 3 bips seront émis.
- 2.2. Dans les 10 premières secondes suivant la mise sous tension, maintenez simultanément les boutons **P1 et P2** du récepteur enfoncés pendant 5 secondes.

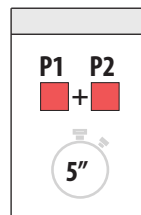

- 2.3. Les voyants L3 et L4 clignotent simultanément. Cela signifie que le système est en mode de fonctionnement pour 2 moteurs indépendants. Pour passer au mode de fonctionnement pour 2 moteurs synchronisés, maintenez de nouveau les boutons P1 et P2 enfoncés pendant 5 secondes, pendant que les voyants clignotent encore. **Pour passer d'un mode à l'autre, le deuxième appui doit être effectué rapidement.**

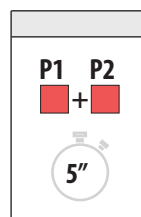

- 2.4. Les voyants **L1, L2, L3** et L4 s'allument alors simultanément. Pour quitter, appuyez sur P3 ou attendez 15 secondes. Ensuite, 3 bips seront émis pour indiquer le redémarrage.


PROGRAMMATION

■ 3. PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES

CANAL 1 : Moteur


CANAL 2 : Éclairage blanc

- Canal 1.** Appuyez simultanément sur Haut et Bas pendant 1 seconde seulement.
Le moteur effectuera un mouvement.

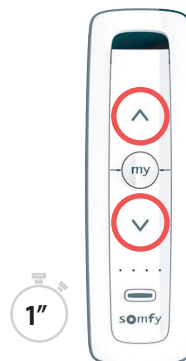

Ensuite, appuyez sur le bouton PROG situé à l'arrière de la télécommande. Un bip et un mouvement de confirmation seront émis.

- Canal 2.** Appuyez simultanément sur Haut et Bas pendant 1 seconde seulement.

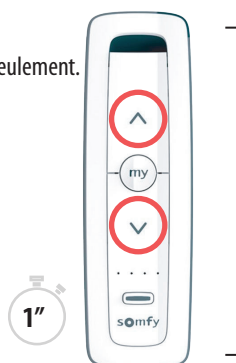

Répétez cette étape deux fois.

Ensuite, appuyez sur le bouton PROG situé à l'arrière de la télécommande pour confirmer.

PROGRAMMATION

ATTENTION ! Avant de raccorder les moteurs à la transmission, vérifiez que les connexions ont été correctement réalisées et placez les moteurs en position zéro.

■ 4. AUTO-APPRENTISSAGE

- 4.1. Sélectionnez le canal 1 (moteur) et maintenez simultanément les touches Haut et Bas enfoncées jusqu'à ce que les moteurs commencent à bouger.



Les lames s'ouvrent, se ferment, puis s'ouvrent de nouveau. Si, après le mouvement, les lames se trouvent en position fermée, cela signifie que les câbles sont inversés ; il faut donc modifier leur polarité pour obtenir le bon fonctionnement, puis répéter la procédure d'auto-apprentissage.

Les lames doivent rester ouvertes après la procédure d'auto-apprentissage.

ATTENTION ! Le capteur pluie et vent doit être raccordé uniquement après cette étape. JAMAIS AVANT ! Une fois raccordé, NE PAS le déconnecter.

■ 5. RÉINITIALISATION D'USINE

Débranchez pendant 30 secondes, puis rebranchez ; 3 bips seront émis.

Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P3 puis relâchez-les, 5 fois de suite. Les 4 premiers appuis doivent durer environ 1 seconde ; le 5e doit durer environ 10 secondes.


Ensuite, pour confirmer la réinitialisation, effectuez l'étape 6A.

1er	2e	3e	4e	5e
P1 P3 	P1 P3 	P1 P3 	P1 P3 	P1 P3 
				

■ 6A. DEPUIS LA TÉLÉCOMMANDE

Appuyez sur le bouton PROG situé à l'arrière de la télécommande pendant 7 secondes.

Le moteur effectuera un mouvement et émettra un bip. La carte redémarrera ensuite avec 3 bips.

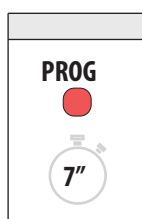

EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE SUR CHAQUE CANAL !

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

ANNEXE

Motorisation Somfy